

Underhåll av Bridgemate II-dosor

Bridgemate II-dosorna är konstruerats så att de kräver mindre underhåll än tidigare versioner. Och skulle de behöva underhåll så är det betydligt enklare än tidigare. Det finns säkert någon i varje bridgeklubb som är lite händig och lätt klarar av det. Det som kan behöva göras är yttre rengöring, inre rengöring av tangentbordet när någon tangent börjat svara dåligt, och när man ändå har dosorna framför sig kontroll/byte av batterier och kontroll av batterianslutningen. Jag har gjort en enkel beskrivning här hur man går till väga.

Det här behövs:

En liten skruvmejsel – spetsbredd 3 – 5 mm

Tops


Isopropanol, tex IpaClean isopropanol 250 ml, artnr 18358, Kjell &Co

Eventuellt batteriprovare tex artnr 48100, Kjell &Co

Bomullstrasa



Börja med att titta på batteriladdningen:

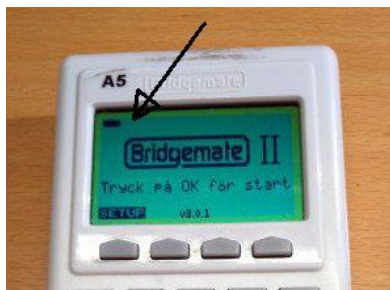


Är batterierna fulladdade, ta ut dem och lägg i en hög för sig själv. Är de inte det, ta ut och lägg dem i en annan hög. Sätt inte tillbaka batterierna förrän hela proceduren är klar.

Öppna apparaten:

Det enda som skall göras är att trycka undan – utåt – de två plasttungorna som är markerade på bilden till vänster. Använd skruvmejseln till det. Börja med den ena, lyft försiktigt underdelen och parkera plasttungan som på bilden nedan till höger.



Gör likadant med den andra tungan.

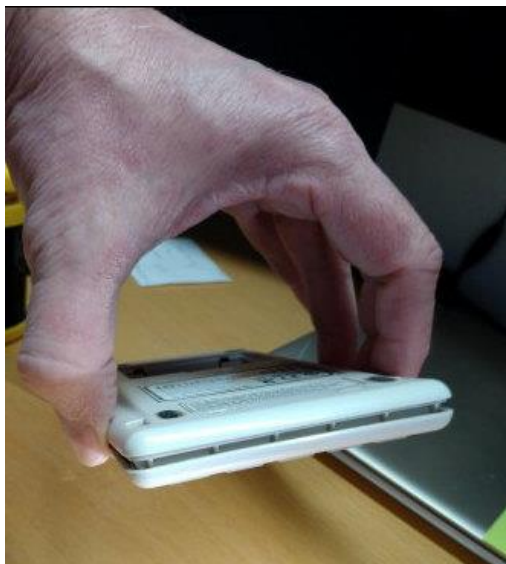

Sära underdelen från ovdelen utan att använda något verktyg; kärvar det så kolla att plasttungorna inte gått tillbaka i låsningsläget.




Ta bort överdelen, lyft av gummitangentbordet och lägg undan det tills vidare.



Inre rengöring

Titta över de guldfärgade kontaktytorna som finns under tangentbordet. Finns det minsta antydning till något som ser ut som på bilden till höger (en bild från förra Bridgematemodellen), så är det dags att rengöra kontaktytorna.

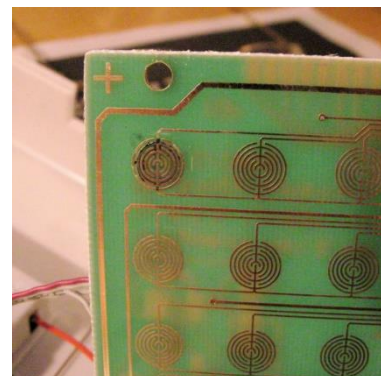

Fukta en tops med isopropanol lagom, dvs det skall inte drypa. Torka rent med en cirkulerande rörelse på varje kontaktyta. Byt tops efterhand som det behövs och torka efter med en torr bomullstrasa när alla dosans kontaktytor är klara.





Upprepa förfarandet på gummikontakterna på tangentbordets undersida. Här är det viktigt att byta tops efterhand som topsen blir missfärgade.



Passa på att göra rent mellan tangenterna på framsidan också.



Kontrollera batteriernas

kontakter i dosan, finns det beläggningar så skrapa/torka bort dem.

Montera ihop

Lägg dosans underdel rättvänd på bordet, lägg på gummitangentbordet och kolla noggrant att det ligger rätt. Lägg på överdelen som på bilden nedan. Tryck till upptill och sedan nertill med lite större kraft, så att plasttungorna hakar i sina lägen.



Yttre rengöring

Torka av fram- och baksida med en lätt fuktad trasa, gärna med lite flytande tvål. Särskilt tangenterna och displayen brukar vara riktigt smutsiga. Torka efter med lätt fuktad trasa, och torka sedan torrt-

Slutkontroll av batterierna

Kontrollera de batterier som inte var fulladdade med batteriprovaren. Kassera de batterier som inte visar grönt. Sätt i de fulladdade batterierna och ersätt de kasserade med nya.

Färdigt!



Peter Aspe, Lomma Bridgeklubb
2022-02-28